


Kids Karaoke

Wireless Speaker & Microphone

USER MANUAL

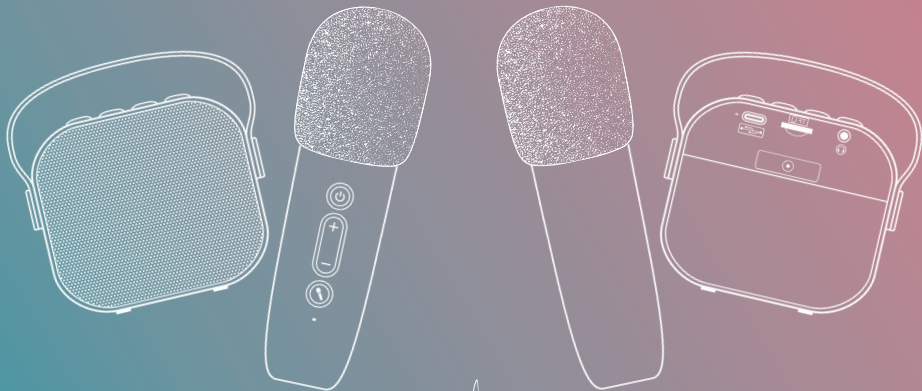



Kids Karaoke

Wireless Speaker & Microphone



INDEX

DE	Deutsch.....	Seite 4-9
DK	Dansk.....	Side 10-15
ENG	English.....	Page 16-21
ES	Española.....	Página 22-27
FR	Française	Page 28-33
NL	Nederlandse.....	Bladzijde 34-39
NO	Norsk.....	Side 40-45
SE	Svenska.....	Sida 46-51

Kids Karaoke

Wireless Speaker & Microphone



DE BENUTZERHANDBUCH

Willkommen

Vielen Dank, dass Sie sich für das drahtlose Lautsprecher- und Mikrofonsystem **Lalarma Kids Karaoke** entschieden haben. Die fortschrittlichen elektronischen Geräte von Lalarma zielen darauf ab, Kindern und Jugendlichen jeden Alters (ab 3 Jahren) viel Spaß und Spiel auf einfach zu bedienende Weise zu bieten. Wir hoffen, dass Ihnen dieses Produkt gefällt und wünschen Ihnen viel Spaß und fantastische Gesangserlebnisse.

WICHTIG

Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, insbesondere das Kapitel **"WARNUNG"**, bevor Sie die Lautsprecher- und Mikrofonprodukte verwenden. Bewahren Sie das Benutzerhandbuch zum späteren Nachschlagen auf und denken Sie daran, es an Dritte weiterzugeben, wenn Sie das Produkt weitergeben.

INHALT

In der Box:

- Lautsprecher mit abnehmbarem Griff
- Mikrofon mit abnehmbarer Schaumstoffkappe
- USB zu USB-C Ladekabel
- Benutzerhandbuch
- Pappeinlagen




4.

DE


PRODUKTÜBERSICHT

Lautsprecher

- Leiser / Vorheriger Titel
- EIN/AUS / Wiedergabe/Pause
- Lauter / Nächster Titel
- Bluetooth / Speicherkarte

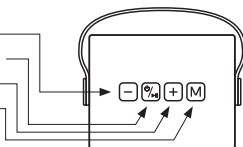


- 3,5mm Mini-Jack
- TF/Micro-SD
- USB-C Aufladung
- Lichtanzeige

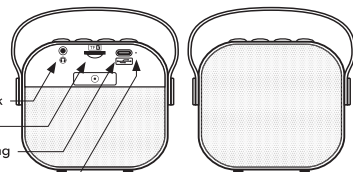

Mikrofon

- Schaumkappe
- Mikrofon EIN/AUS
- Lauter / Nächster Titel
- Leiser / Vorheriger Titel
- Wiedergabe/Pause (Stumm) / Echo Ein/Aus
- Lichtanzeige
- USB-C Aufladung

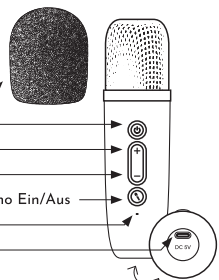

5.

1. Lautsprecher ein-/ausschalten:

Halten Sie den Netzschalter 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät ein- oder auszuschalten.

2. Musik über Bluetooth-Verbindung abspielen:

Der Bluetooth-Modus ist standardmäßig aktiviert, wenn keine TF/Micro-SD-Karte eingelegt ist. Die blaue Kontrollleuchte blinkt während der Verbindungsuche. Öffnen Sie die Bluetooth-Einstellung auf dem Telefon, suchen und verbinden Sie das Gerät (**Lalama karaoke**). Wenn das blaue Licht konstant leuchtet, wurde die Bluetooth-Verbindung erfolgreich hergestellt. Spiel Musik.

Hinweis: Der Lautsprecher verbindet sich automatisch mit dem letzten

Telefon. Trennen Sie das Telefon manuell, um eine neue Verbindung hinzuzufügen.

3. Musik von Speicherkarte abspielen:

Bei eingelegter TF/Micro-SD-Karte spielt das Gerät automatisch die auf der Speicherkarte gespeicherte Musik ab.

Drücken Sie kurz „M“, um zwischen Bluetooth und Speicherkarte zu wechseln.

4. Wählen Sie "Nächster Titel" oder "Vorheriger Titel":

Langes Drücken der entsprechenden +/- Tasten.

5. Wenn der Ton nicht gut ist oder sich der Lautsprecher nicht einschaltet:

Bitte laden Sie den Akku vor Gebrauch immer auf.

**6. Hinweis: AUSSCHALTEN, um Batterie zu sparen, wenn es nicht
verwendet wird.**

SPEAKER Tasten und -Funktionen

Tasten	Kurz drücken	Lange drücken
-	Lautstärke runter	Vorheriges Lied
⏮/⏭	Wiedergabe / Pause	Ein-/Ausschalten
+	Lauter	Nächster Titel
M	Wechseln Sie zwischen BT / Karte (TF / Micro-SD-Karte einlegen)	/

6.

1. Schalten Sie das Mikrofon EIN/AUS:

Halten Sie den Netzschalter 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät ein- oder auszuschalten.

2. Verbinden:

Das Mikrofon verbindet sich automatisch mit dem Lautsprecher. Die blaue Kontrollleuchte blinkt bei der Suche nach Lautsprechern. Wenn das blaue Licht konstant leuchtet, wurde Bluetooth erfolgreich verbunden.

**3. Schalten Sie den Echoeffekt EIN/AUS oder Wiedergabe/
Pause:**

Drücken Sie lange die „MIC“-Taste, um das Echo EIN/AUS zu schalten. Drücken Sie schnell die „MIC“-Taste für PLAY/PAUSE (Mute).

4. Solo singen und/oder Karaoke machen:

Halten Sie das Mikrofon und den Lautsprecher innerhalb von 15 Metern oder näher, um ein optimales Audioerlebnis zu erzielen. Passen Sie die Lautstärke an Geräten an.

5. Wenn Sie nicht singen oder Karaoke machen:

Bitte schalten Sie das Mikrofon aus, um Rauschen/Störungen zu vermeiden.

**6. Wenn der Ton nicht gut ist oder das Mikrofon nicht
eingeschaltet werden kann:**

Bitte laden Sie den Akku vor Gebrauch immer auf.

**7. Hinweis: AUSSCHALTEN, um Batterie zu sparen, wenn es
nicht verwendet wird.**

MIKROFON Tasten und -Funktionen

Tasten	Kurz drücken	Lange drücken
⏻	/	Ein-/Ausschalten
+	Lauter	Nächster Titel
-	Lautstärke runter	Vorheriges Lied
🎤	Wiedergabe / Pause (Stumm)	Echo Ein / Aus (Standard Ein)

7.

DE TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Technische Daten der LAUTSPRECHER:

- Drahtlose Verbindung: Bluetooth v5.0
- Speicherkartenslot: TF/Micro-SD-Karte, max. 32 GB (nicht enthalten)
- Treiber-/Lautsprecherdurchmesser: 57 mm
- Treiber-/Lautsprecherleistung: 4Ω 6W
- Frequenz: 20Hz - 20kHz
- Echoeffekt: Ja
- Utility: 3,5 mm Mini-Klinke für Kopfhörer/Aux (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Verbindungsleuchten:
BLAU (blinkend bei Suche / konstant bei Verbindung)
ROT (beim Laden)
- Ton- und Audio-Bestätigungsaufforderungen
- Netzteil: DC5V 1A
- Akku: 1500 mAh (18650)
- Aufladen: USB-C-Ladeanschluss
- Ladezeit: ca. 2 Stunden.
- Abmessungen: 90 x 75,3 x 65 mm
- Gewicht: 340 g

Technische Daten des MIKROFONS:

- Kabellos: Bluetooth v5.0
- Arbeitsspannung: 3,7 V
- Frequenz: 20Hz - 20kHz
- Echoeffekt: Ja
- Netzteil: DC5V 1A
- Akku: 800 mAh (18650)
- Aufladen: USB-C-Ladeanschluss
- Ladezeit: ca. 2-4 Stunden.
- Abmessungen: 135,8 x Ø 37,7 mm
- Gewicht: 100 g

DE

WARNUNG!

Warnung

- Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie Geräte reinigen oder lagern
- Zerlegen Sie Geräte nicht durch unbefugtes Fachpersonal. Dies führt zu Gerätestörungen und zum **Erlöschen der Gewährleistung**
- Wenn der Akku nicht richtig funktioniert, suchen Sie bitte sofort einen professionellen Ersatz. Verwenden Sie nur gleiche oder gleichwertige Batterien
Hinweis: Ein unsachgemäßer Batteriewechsel kann zu einer Explosion führen
- Vermeiden Sie lange direkte Sonneneinstrahlung
- Vermeiden Sie Umgebungen mit extrem niedrigen und hohen Temperaturen.
- Empfohlen -10 °C ~ 40 °C und relative Luftfeuchtigkeit 10 % ~ 95 %.
- Feuer vermeiden; gefährliche Dämpfe/Rauch, Batterie könnte explodieren
- Vermeiden Sie Flüssigkeiten; es führt zu Kurzschlüssen
- Vermeiden Sie den Einsatz in staubiger Umgebung
- Vermeiden Sie Stürze, Schläge, Stöße und Kratzer
- Lesen Sie das Handbuch sorgfältig durch und bewahren Sie es für den späteren Gebrauch auf

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Gesetzlich und Garantiausschluss

Njord Collect ApS haftet in keiner Weise für Verletzungen oder Schäden an Personen, Produkten oder Eigentum, die durch Missbrauch oder Nichtbeachtung der Produktrichtlinien entstehen.



Lalarka.com

Kids Karaoke

Wireless Speaker & Microphone



DK

BRUGERMANUAL

Velkommen

Tak, fordi du har købt **Lalarma Kids Karaoke** trådløse højttaler- og mikrofonsystem.

Lalarmas avancerede elektroniske enheder har til formål at sikre en masse sjov og leg kombineret med nem betjening, for børn og unge i alle aldre (3+).

Vi håber du vil nyde dette produkt og ønsker dig masser af sjov og fantastiske sangoplevelser.

VIGTIGT

Sikkerhedsbemærkninger

Læs denne brugervejledning omhyggeligt og især kapitlet "ADVARSEL", før du bruger højttaler- og mikrofonprodukterne. Gem brugervejledningen til fremtidig reference, og husk at give den videre til eventuelle tredjeparter, hvis du videregiver produktet.

INDHOLD

I kassen:

- Højttaler med aftageligt håndtag
- Mikrofon med aftagelig skumhætte
- USB til USB-C type opladningskabel
- Brugermanual
- Papindlæg




10.

DK


PRODUKT OVERSIGT

Højttaler

- Lydstyrke ned / Forrige nummer
- TÆND/SLUK / Afspil/Pause
- Lydstyrke op / Næste nummer
- Bluetooth / Hukommelseskort

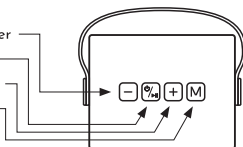


- 3,5mm mini-jackstik
- TF/Micro-SD
- USB-C opladning
- Lysindikator

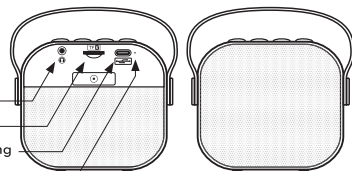

Mikrofon

- Skumhætte
- Mikrofon TÆND/SLUK
- Lydstyrke op / Næste nummer
- Lydstyrke ned / Forrige nummer
- Afspil/Pause (Mute) / Ekko til/fra
- Lysindikator
- USB-C opladning

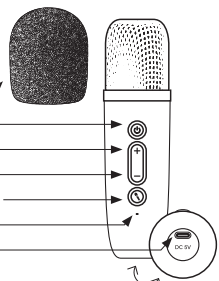

11.

1. Tænd/sluk højttaleren:

Tryk længe på tænd/sluk-knappen i 2 sekunder for at tænde/slukke.

2. Afspil musik via Bluetooth-forbindelse:

Bluetooth-tilstand er aktiveret som standard, hvis der ikke er isat et TF/Micro-SD-kort. Den blå indikator blinker, når du søger efter forbindelse. Åbn Bluetooth-indstillingen på telefonen, find og tilslut enheden (**Lalaria karaoke**). Når det blå lys lyser konstant, har Bluetooth oprettet forbindelse. Afspil musik.

Bemærk: Højttaleren opretter automatisk forbindelse til den sidste telefon. Afbryd forbindelsen manuelt på telefonen for at tilføje ny forbindelse.

3. Afspil musik fra hukommelseskort:

Med TF/Micro-SD-kort isat, afspiller enheden automatisk den musik, der er gemt på hukommelseskortet.

Hurtig Tryk på M for at skifte mellem Bluetooth og hukommelseskort.

4. Vælg Næste spor eller Forrige spor:

Langt tryk på de tilsvarende +/- knapper.

5. Hvis lyden ikke er god eller højttaleren ikke tænder:

Oplad altid batteriet før brug.

6. Bemærk: SLUK for at spare på batteriet, når den ikke er i brug**HØJTALER Knapper og funktioner**

Knapper	Hurtigt tryk	Langt tryk
—	Lydstyrke ned	Forrige nummer
	Afspil / Pause	TÆND / SLUK
+	Lydstyrke op	Næste nummer
M	Skift mellem BT/kort (Indsæt TF/Micro-SD kort)	/

12.

1. Tænd/sluk mikrofonen:

Tryk længe på tænd/sluk-knappen i 2 sekunder for at tænde/slukke.

2. Tilslut:

Mikrofonen forbindes automatisk med højttaleren.

Det blå indikatorlys blinker, når du søger efter højttaler. Når det blå lys lyser konstant, er Bluetooth tilsluttet.

3. Slå ekko-effekt til/fra eller afspil/pause:

Tryk længe på på "MIC"-knappen for at skifte ekko Til/Fra.

Hurtigt Tryk på "MIC"-knappen for at Afspil/Pause (lydløs).

4. Syng solo og/eller lav karaoke:

Hold mikrofonen og højttaleren inden for 15 meter eller tættere på for optimal lydoplevelse. Juster lydstyrken efter behov på enhederne

5. Hvis du ikke synger eller laver karaoke:

Sluk venligst mikrofonen for at undgå støj/interferens.

6. Hvis lyden ikke er god, eller mikrofonen ikke kan tændes:

Oplad altid batteriet før brug.

7. Bemærk: SLUK for at spare på batteriet, når den ikke er i brug.**MIKROFON Knapper og funktioner**

Knapper	Hurtigt tryk	Langt tryk
	/	TÆND / SLUK
+	Lydstyrke op	Næste nummer
—	Lydstyrke ned	Forrige nummer
	Afspil / Pause (lydløs)	Ekko til / fra (standard til)

13.

Højttaler - tekniske specifikationer

- Trådløs forbindelse: Bluetooth v5.0
- Hukommelseskortslot: TF/Micro-SD-kort, max. 32GB (medfølger ikke)
- Driver/højttaler diameter: 57mm
- Driver/højttalereffekt: 4 Ω 6W
- Frekvens: 20Hz - 20kHz
- Ekkoeffekt: Ja
- Anvendelse: 3,5 mm mini-jack til hovedtelefoner/aux (medfølger ikke)
- Tilslutningslysindikatorer:
BLÅ (blinker ved søgning / lyser konstant ved tilslutning)
RØD (ved opladning)
- Lyd- og lydbekræftelsesprompter
- Strømadapter: DC5V 1A
- Batteri: 1500mAh (18650)
- Opladning: USB-C opladningsport
- Opladningstid: ca. 2 timer.
- Mål: 90x75,3x65mm
- Vægt: 340g

Mikrofon - tekniske specifikationer

- Trådløs: Bluetooth v5.0
- Arbejdsspænding: 3,7V
- Frekvens: 20Hz - 20kHz
- Ekkoeffekt: Ja
- Strømadapter: DC5V 1A
- Batteri: 800mAh (18650)
- Opladning: USB-C opladningsport
- Opladningstid: ca. 2-4 timer.
- Mål: 135,8xØ37,7mm
- Vægt: 100g

Advarsel

- Skil ikke enheder ad af uautoriserede fagfolk
Det kan føre til funktionsfejl og annullerer garantien
- Hvis batteriet ikke fungerer korrekt, skal du straks søge professionel udskiftning. Brug kun samme eller tilsvarende batteri
Bemærk: Forkert batteriudskiftning kan forårsage eksplosion
- Undgå langvarig udsættelse for direkte sollys
- Undgå ekstremt lave eller høje temperaturmiljøer.
- Anbefales -10°C ~ 40°C og relativ luftfugtighed 10% ~ 95%.
- Undgå brand; farlige dampe/røg, batteriet kan eksplodere
- Undgå væsker; det fører til kortslutning
- Undgå brug i støvede omgivelser
- Undgå tab, slag, stød og ridser
- Læs vejledningen omhyggeligt og gem den til fremtidig brug

ANSVARSRASKRIVELSE

Legalt, ugyldig garanti og ansvarsfraskrivelse

Njord Collect ApS kan på ingen måde holdes ansvarlig for skader på personer, produkter eller ejendom, der opstår som følge af misbrug eller manglende overholdelse af produktets brugsvejledning og retningslinjer.



Lalarna.com

Kids Karaoke

Wireless Speaker & Microphone



ENG

USER MANUAL

Welcome

Thank you for purchasing the **Lalorma Kids Karaoke** wireless speaker and microphone system.

Lalorma's advanced electronic devices are aimed to ensure a lot of fun and play in an easy to operate manner, for kids and youngsters of all ages (3+).

We hope you will enjoy this product and wish you lots of fun and fantastic singing experiences.

IMPORTANT

Safety Notes

Read this user manual carefully and in particular the chapter **"WARNING"** before using the **speaker** and **microphone** products. Keep the user manual for future reference and remember to pass it on to any third parties if you pass on the product.

CONTENT

In the box:

- Speaker with detachable handle
- Microphone with detachable foam cap
- USB to USB-C type charging cable
- User Manual
- Cardboard inserts




16.

ENG


PRODUCT OVERVIEW

Speaker

- Volume Down / Previous Track
- ON/OFF / Play/Pause
- Volume Up / Next Track
- Bluetooth / Memory Card

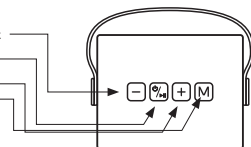


- 3,5mm Mini-Jack
- TF/Micro-SD
- USB-C Charge
- Light Indicator

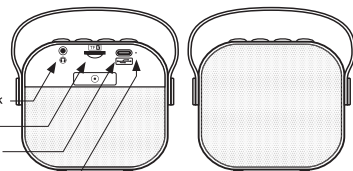

Microphone

- Foam Cap
- Microphone ON/OFF
- Volume Up / Next Track
- Volume Down / Previous Track
- Play/Pause (Mute) / Echo On/Off
- Light Indicator
- USB-C Charge

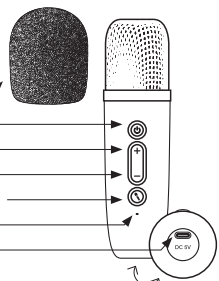

17.

SPEAKER Operating Instructions

1. Turn ON/OFF the Speaker:

Long press the power button for 2 seconds to turn ON/OFF.

2. Play Music via Bluetooth connection:

Bluetooth mode is on by default if no TF/Micro-SD card is inserted. The blue indicator light flashes when searching for connection. Open the Bluetooth setting on the phone, find and connect the device (Lalarna karaoke). When the blue light is steady Bluetooth has connected successfully. Play music.

Note: *Speaker connects to the last phone automatically.
Manually disconnect on phone to add new connection.*

3. Play Music from Memory Card:

With TF/Micro-SD Card inserted, the device will automatically play the music stored on the memory card.
Quick Press M to switch between Bluetooth and Memory Card.

4. Choose Next Track or Previous Track:

Long Press the corresponding +/- buttons.

5. If the sound is not good or Speaker does not turn on:

Please always charge the battery before use.

6. Note: TURN OFF to save battery when not in use.

SPEAKER Buttons and Functions

Buttons	Quick Press	Long Press
-	Volume Down	Previous Track
	Play / Pause	Power ON / OFF
+	Volume Up	Next Track
M	Switch between BT/Card (Insert TF/Micro-SD Card)	/

18.

MICROPHONE Operating Instructions

1. Turn ON/OFF the Microphone:

Long press the power button for 2 seconds to turn ON/OFF.

2. Connect:

The microphone will connect with the speaker automatically. The blue indicator light flashes when searching for speaker. When the blue light is steady Bluetooth connected successfully.

3. Turn Echo Effect ON/OFF or Play/Pause:

Long Press the "MIC" button to shift echo ON/OFF.
Quick Press the "MIC" button to PLAY/PAUSE(Mute).

4. Sing solo and/or make Karaoke:

Keep the microphone and speaker within 15 meters or closer, for optimal audio experience. Adjust volume on devices.

5. If you do not Sing or make Karaoke:

Please turn off the microphone to avoid noise/interference.

6. If the sound is not good or Mic cannot be turned on:

Please always charge the battery before use.

7. Note: TURN OFF to save battery when not in use.

MICROPHONE Buttons and Functions

Buttons	Quick Press	Long Press
	/	Power ON / OFF
+	Volume Up	Next Track
-	Volume Down	Previous Track
	Play / Pause (Mute)	Echo On / Off (default on)

19.



ENG

TECHNICAL SPECIFICATIONS

SPEAKER Technical Specifications

- Wireless connection: Bluetooth v5.0
- Memory card slot: TF/Micro-SD card, max. 32GB (not included)
- Driver/speaker diameter: 57mm
- Driver/speaker power: 4Ω 6W
- Frequency: 20Hz - 20kHz
- Echo effect: Yes
- Utility: 3.5mm Mini-Jack for headphones/aux (not included)
- Connection light indicators:
BLUE (flashing when searching / steady when connected)
RED (when charging)
- Sound and audio confirmation prompts
- Power adapter: DC5V 1A
- Battery: 1500mAh (18650)
- Charging: USB-C charging port
- Charging time: about 2 hours.
- Dimensions: 90x75.3x65mm
- Weight: 340g

MICROPHONE Technical Specifications

- Wireless: Bluetooth v5.0
- Working voltage: 3.7V
- Frequency: 20Hz - 20kHz
- Echo effect: Yes
- Power adapter: DC5V 1A
- Battery: 800mAh (18650)
- Charging: USB-C charging port
- Charging time: about 2-4 hours.
- Dimensions: 135.8xØ37.7mm
- Weight: 100g

ENG

WARNING!

Warning

- Power off before cleaning or storing devices
- Do not disassemble devices by unauthorized professionals
It leads to device malfunctions and **void of warranty**
- If battery does not work properly, please seek professional replacement immediately. *Use only same or equivalent battery*
Note: Improper battery replacement could cause explosion
- Avoid long exposure to direct sunlight
- Avoid extreme low and high temperature environment.
- Recommend -10°C ~ 40°C and relative humidity 10% ~ 95%.
- Avoid fire; hazardous fumes/smoke, battery could explode
- Avoid liquids; it leads to short circuit
- Avoid use in dusty environment
- Avoid drop, strike, bump and scratch
- Carefully read the manual and keep for future use

DISCLAIMER

Legal and Void of Warranty

Njord Collect ApS will not in any way be held responsible for injury or damage caused to persons, products or property arising from misuse or not following the guidelines of the product.



Lalarma.com

Kids Karaoke

Wireless Speaker & Microphone



ES MANUAL DE USUARIO

Bienvenido

Gracias por comprar el sistema de altavoz y micrófono inalámbrico **Lalarma Kids Karaoke**.

Los dispositivos electrónicos avanzados de Lalarma están destinados a garantizar mucha diversión y juego de una manera fácil de operar, para niños y jóvenes de todas las edades (3+).

Esperamos que disfrute de este producto y le deseamos mucha diversión, felicidad y fantásticas experiencias de canto.

IMPORTANTE

Notas de seguridad

Lea atentamente este manual de usuario y en particular el capítulo "ADVERTENCIA" antes de usar los productos de altavoz y micrófono. Guarde el manual del usuario para referencia futura y recuerde dárselo a terceros si entrega el producto.

CONTENIDO

En el cuadro:

- Altavoz con asa desmontable
- Micrófono con tapa de espuma desmontable
- Cable de carga tipo USB a USB-C
- Manual de usuario
- Insertos de cartón




22.

ES


DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Vocero

- Bajar volumen / Pista anterior
- ON/OFF / Reproducir/Pausar
- Subir volumen / Pista siguiente
- Bluetooth / Tarjeta de memoria

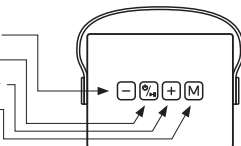

- Miniconector de 3,5 mm
- TF/Micro-SD
- Carga USB-C
- Indicador luminoso

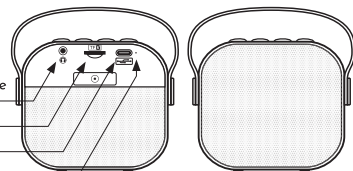

Micrófono

- Tapa de espuma
- Micrófono ENCENDIDO/APAGADO
- Subir volumen / Pista siguiente
- Bajar volumen / Pista anterior
- Reproducir/Pausar (Silencio)/ Activar/Desactivar eco
- Indicador luminoso
- Carga USB-C



23.

ES Instrucciones de funcionamiento del ALTAVOZ

1. Encienda/apague el altavoz:

Mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos para encender/apagar.

2. Reproducir música a través de una conexión Bluetooth:

El modo Bluetooth está activado de forma predeterminada si no se inserta una tarjeta TF/Micro-SD. La luz indicadora azul parpadea cuando busca una conexión. Abra la configuración de Bluetooth en el teléfono, busque y conecte el dispositivo (**Lalarma karaoke**). Cuando la luz azul esté fija, el Bluetooth se ha conectado correctamente. Reproducir música.

Nota: el altavoz se conecta automáticamente al último teléfono.

Desconectar manualmente en el teléfono para agregar una nueva conexión.

3. Reproducir música desde la tarjeta de memoria:

Con la tarjeta TF/Micro-SD insertada, el dispositivo reproducirá automáticamente la música almacenada en la tarjeta de memoria. Pulse M rápidamente para cambiar entre Bluetooth y Tarjeta de memoria.

4. Elija Pista siguiente o Pista anterior:

Mantenga presionados los botones +/- correspondientes.

5. Si el sonido no es bueno o el altavoz no enciende:

Cargue siempre la batería antes de usarla.

6. Nota: APAGUE para ahorrar batería cuando no esté en uso.

Botones y funciones del ALTAVOZ

Botones	Prensa rápida	Pulsación larga
—	Bajar volumen	Pista anterior
⏻/⏸	Reproducir / Pausar	Encendido / Apagado
+	Sube el volumen	Siguiente pista
M	Cambiar entre BT / Tarjeta (Insertar tarjeta TF / Micro-SD)	/

24.

ES MICRÓFONO Instrucciones de funcionamiento

1. Encienda/apague el micrófono:

Mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos para encender/apagar.

2. Conectar:

El micrófono se conectará con el altavoz automáticamente. La luz indicadora azul parpadea cuando busca un altavoz. Cuando la luz azul esté fija, Bluetooth se conectó correctamente.

3. Activar/desactivar el efecto de eco o reproducir/pausar:

Mantenga presionado el botón "MIC" para activar o desactivar el eco. Presione rápidamente el botón "MIC" para REPRODUCIR/PAUSAR (Silencio).

4. Cantar solo y/o hacer Karaoke:

Mantén el micrófono y el altavoz a 15 metros o más cerca para disfrutar de una experiencia de audio óptima. Ajuste el volumen en los dispositivos.

5. Si no Cantas ni haces Karaoke:

Apague el micrófono para evitar ruidos/interferencias.

6. Si el sonido no es bueno o no se puede encender el micrófono:

Cargue siempre la batería antes de usarla.

7. Nota: APAGUE para ahorrar batería cuando no esté en uso.

Botones y funciones del MICRÓFONO

Botones	Prensa rápida	Pulsación larga
⏻	/	Encendido / Apagado
+	Sube el volumen	Siguiente pista
—	Bajar volumen	Pista anterior
🎤	Reproducir/Pausar (Silencio)	Eco activado/desactivado (predeterminado activado)

25.

Especificaciones técnicas del altavoz

- Conexión inalámbrica: Bluetooth v5.0
- Ranura para tarjeta de memoria: tarjeta TF/Micro-SD, máx. 32GB (no incluido)
- Diámetro del controlador/altavoz: 57 mm
- Potencia del controlador/altavoz: 4 Ω 6W
- Frecuencia: 20Hz - 20kHz
- Efecto eco: Sí
- Utilidad: Mini-Jack de 3,5mm para auriculares/aux (no incluido)
- Indicadores luminosos de conexión:
AZUL (intermitente durante la búsqueda / constante cuando está conectado)
ROJO (al cargar)
- Mensajes de confirmación de sonido y audio
- Adaptador de corriente: DC5V 1A
- Batería: 1500 mAh (18650)
- Carga: puerto de carga USB-C
- Tiempo de carga: unas 2 horas.
- Dimensiones: 90x75,3x65mm
- Peso: 340g

Especificaciones técnicas del micrófono

- Inalámbrico: Bluetooth v5.0
- Voltaje de trabajo: 3.7V
- Frecuencia: 20Hz - 20kHz
- Efecto eco: Sí
- Adaptador de corriente: DC5V 1A
- Batería: 800 mAh (18650)
- Carga: puerto de carga USB-C
- Tiempo de carga: unas 2-4 horas.
- Dimensiones: 135,8xØ37,7mm
- Peso: 100g

Advertencia

- Apague antes de limpiar o almacenar dispositivos
- No desmonte dispositivos por profesionales no autorizados. Conduce al mal funcionamiento del dispositivo y **anula la garantía.**
- Si la batería no funciona correctamente, busque un reemplazo profesional de inmediato. Use solo la misma batería o una equivalente. **Nota:**
El reemplazo inadecuado de la batería podría causar una explosión.
- Evite la exposición prolongada a la luz solar directa
- Evite entornos con temperaturas extremadamente bajas y altas.
- Recomendado -10°C ~ 40°C y humedad relativa 10% ~ 95%.
- Evitar el fuego; vapores/humo peligrosos, la batería podría explotar
- Evite los líquidos; conduce a un cortocircuito
- Evite el uso en ambientes polvorientos
- Evite caídas, golpes, golpes y arañazos
- Lea atentamente el manual y guárdelo para uso futuro

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Legal y sin garantía

Njord Collect ApS no se responsabilizará de ninguna manera por lesiones o daños causados a personas, productos o bienes derivados del mal uso o de no seguir las pautas del producto.



Lalarka.com

Kids Karaoke

Wireless Speaker & Microphone



FR MANUEL DE L'UTILISATEUR

Accueillir

Merci d'avoir acheté le système de haut-parleurs et de microphones sans fil **Lalarma Kids Karaoke**.

Les appareils électroniques avancés de Lalarma visent à assurer beaucoup de plaisir et de jeu d'une manière facile à utiliser, pour les enfants et les jeunes de tous âges (3+).

Nous espérons que vous apprécierez ce produit et vous souhaitons beaucoup de plaisir, de bonheur et de fantastiques expériences de chant.

IMPORTANT

Consignes de sécurité

Lisez attentivement ce manuel d'utilisation et en particulier le chapitre "AVERTISSEMENT" avant d'utiliser les produits haut-parleur et microphone. Conservez le manuel d'utilisation pour référence future et n'oubliez pas de le transmettre à des tiers si vous cédez le produit.

CONTENU

Dans la boîte:

- Haut-parleur avec poignée amovible
- Microphone avec capuchon en mousse amovible
- Câble de charge de type USB vers USB-C
- Manuel de l'utilisateur
- Inserts en carton




28.

FR


PRÉSENTATION DU PRODUIT

Conférencier

- Volume bas / Piste précédente
- MARCHÉ/ARRÊT / Lecture/Pause
- Augmenter le volume / Piste suivante
- Bluetooth / Carte mémoire

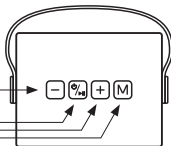


- Mini-Jack 3,5mm
- TF/Micro-SD
- Charge USB-C
- Indicateur lumineux

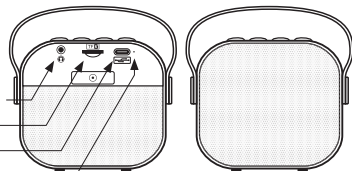

Microphone

- Capuchon en mousse
- Microphone activé/désactivé
- Augmenter le volume / Piste suivante
- Volume bas / Piste précédente
- Lecture/Pause / Activation/désactivation de l'écho
- Indicateur lumineux
- Charge USB-C

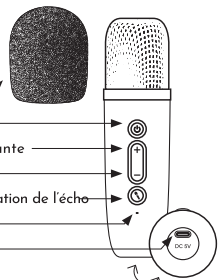

29.

1. Allumez/éteignez le haut-parleur:

Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes pour allumer/éteindre.

2. Écoutez de la musique via une connexion Bluetooth:

Le mode Bluetooth est activé par défaut si aucune carte TF/Micro-SD n'est insérée. Le voyant bleu clignote lors de la recherche de connexion. Ouvrez le paramètre Bluetooth sur le téléphone, recherchez et connectez l'appareil (Lalaria karaoke). Lorsque le voyant bleu est fixe, Bluetooth s'est connecté avec succès. Jouer de la musique. **Remarque:** le haut-parleur se connecte automatiquement au dernier téléphone. Déconnectez-vous manuellement du téléphone pour ajouter une nouvelle connexion.

3. Écouter de la musique depuis une carte mémoire:

Avec la carte TF/Micro-SD insérée, l'appareil lit automatiquement la musique stockée sur la carte mémoire. Appuyez rapidement sur M pour basculer entre Bluetooth et carte mémoire.

4. Choisissez Piste suivante ou Piste précédente:

Appuyez longuement sur les boutons +/- correspondants.

5. Si le son n'est pas bon ou si le haut-parleur ne s'allume pas:

Veuillez toujours charger la batterie avant utilisation.

6. Remarque : ÉTEIGNEZ pour économiser la batterie lorsque vous ne l'utilisez pas.**Boutons et fonctions SPEAKER**

Boutons	Pression rapide	Pression longue
—	Baisser le volume	Piste précédente
⏮/⏭	Lecture / pause	Marche / arrêt
+	Augmenter le volume	Piste suivante
M	Basculer entre BT / Carte (Insérez la carte TF / Micro-SD)	/

30.

1. Activez/désactivez le microphone:

Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes pour allumer/éteindre.

2. Connectez-vous:

Le microphone se connectera automatiquement au haut-parleur. Le voyant bleu clignote lors de la recherche d'un haut-parleur. Lorsque le voyant bleu est stable, Bluetooth est connecté avec succès.

3. Activer/désactiver l'effet d'écho ou lecture/pause:

Appuyez longuement sur le bouton "MIC" pour activer/désactiver l'écho. Appuyez rapidement sur le bouton "MIC" pour PLAY/PAUSE (Mute).

4. Chantez en solo et/ou faites du Karaoqué:

Gardez le microphone et le haut-parleur à moins de 15 mètres ou plus près, pour une expérience audio optimale. Réglez le volume sur les appareils.

5. Si vous ne chantez pas ou ne faites pas de karaoké:

Veuillez éteindre le microphone pour éviter les bruits/interférences.

6. Si le son n'est pas bon ou si le micro ne peut pas être activé:

Veuillez toujours charger la batterie avant utilisation.

7. Remarque:

ÉTEIGNEZ pour économiser la batterie lorsque vous ne l'utilisez pas.

MIKROFON Tasten und -Funktionen

Boutons	Pression rapide	Pression longue
⏻	/	Marche / arrêt
+	Augmenter le volume	Piste suivante
—	Baisser le volume	Piste précédente
🎤	Lecture / pause (Muet)	Echo activé / désactivé (activé par défaut)

31.

Spécifications techniques du haut-parleur

- Connexion sans fil: Bluetooth v5.0
- Emplacement pour carte mémoire: carte TF/Micro-SD, max. 32 GB (non inclus)
- Diamètre du pilote/haut-parleur: 57 mm
- Puissance du pilote/haut-parleur: 4 Ω 6 W
- Fréquence: 20 Hz - 20 kHz
- Effet d'écho: oui
- Utilitaire: mini-jack 3,5 mm pour casque/auxiliaire (non inclus)
- Indicateurs lumineux de connexion:
BLEU (clignotant lors de la recherche / fixe lorsqu'il est connecté)
ROUGE (lors de la charge)
- Invites de confirmation sonore et audio
- Adaptateur secteur: DC5V 1A
- Batterie: 1500 mAh (18650)
- Chargement: port de chargement USB-C
- Temps de charge: environ 2 heures.
- Dimensions: 90 x 75,3 x 65 mm
- Poids: 340 g

Spécifications techniques du microphone

- Sans fil: Bluetooth v5.0
- Tension de fonctionnement: 3,7 V
- Fréquence: 20 Hz - 20 kHz
- Effet d'écho: oui
- Adaptateur secteur: DC5V 1A
- Batterie: 800 mAh (18650)
- Chargement: port de chargement USB-C
- Temps de charge: environ 2-4 heures.
- Dimensions: 135,8 x Ø37,7 mm
- Poids: 100 g

Avertissement

- Éteignez avant de nettoyer ou de ranger les appareils
- Ne démontez pas les appareils par des professionnels non autorisés. Cela entraîne des dysfonctionnements de l'appareil et l'annulation de la garantie
- Si la batterie ne fonctionne pas correctement, veuillez chercher un remplacement professionnel immédiatement. Utilisez uniquement une batterie identique ou équivalente
Remarque: un remplacement incorrect de la batterie peut provoquer une explosion
- Évitez l'exposition prolongée à la lumière directe du soleil
- Évitez les environnements à températures extrêmement basses et élevées.
- Recommandé -10°C ~ 40°C et humidité relative 10% ~ 95%.
- Évitez le feu ; émanations/fumées dangereuses, la batterie pourrait exploser
- Évitez les liquides ; cela conduit à des courts-circuits
- Éviter l'utilisation dans un environnement poussiéreux
- Évitez les chutes, les coups, les chocs et les rayures
- Lisez attentivement le manuel et conservez-le pour une utilisation future

CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ

Légal et nul de garantie

Njord Collect ApS ne pourra en aucun cas être tenu responsable des blessures ou dommages causés aux personnes, aux produits ou aux biens résultant d'une mauvaise utilisation ou du non-respect des directives du produit.



Lalarma.com

Kids Karaoke

Wireless Speaker & Microphone



NL

HANDLEIDIN

Dank u voor de aanschaf van het **Lalaria Kids Karaoke** draadloze luidspreker- en microfoonstelsel.

De geavanceerde elektronische apparaten van Lalaria zijn erop gericht om op een eenvoudige manier veel plezier en spel te garanderen voor kinderen en jongeren van alle leeftijden (3+).

We hopen dat je veel plezier zult beleven aan dit product en wensen je veel plezier, geluk en fantastische zangervaringen.

BELANGRIJK

Veiligheidsopmerkingen

Lees deze gebruikershandleiding en met name het hoofdstuk aandachtig door **"WAARSCHUWING"** voordat u de luidspreker- en microfoonproducten gebruikt.

Bewaar de gebruikershandleiding voor toekomstig gebruik en vergeet niet deze door te geven aan derden als u het product doorgeeft.

INHOUD

In de doos:

- Luidspreker met afneembaar handvat
- Microfoon met afneembare schuimkap
- Opladkabel van het type USB naar USB-C
- Handleiding
- Kartonnen inzetstukken




34.

NL


PRODUCTOVERZICHT

Spreker

- Volume lager / Vorig nummer
- AAN/UIT / Afspelen/Pauzeren
- Volume omhoog / Volgende nummer
- Bluetooth / Geheugenkaart

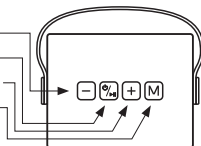


- 3,5mm mini-jack
- TF/Micro-SD
- USB-C opladen
- Lichtindicator

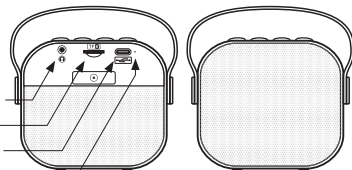

Microfoon

- Schuim dop
- Microfoon AAN/UIT
- Volume omhoog / Volgende nummer
- Volume lager / Vorig nummer
- Afspelen/pauzeren (dempen) / echo aan/uit
- Lichtindicator
- USB-C opladen

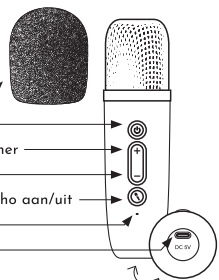

35.

1. Zet de luidspreker AAN/UIT:

Druk 2 seconden lang op de aan/uit-knop om AAN/UIT te zetten.

2. Muziek afspelen via Bluetooth-verbinding:

De Bluetooth-modus is standaard ingeschakeld als er geen TF/Micro-SD-kaart is geplaatst. Het blauwe indicatielampje knippert tijdens het zoeken naar verbinding. Open de Bluetooth-instelling op de telefoon, zoek en verbind het apparaat (Lalaria karaoke). Wanneer het blauwe lampje constant brandt, is Bluetooth succesvol verbonden. Speel muziek.

Opmerking: de luidspreker maakt automatisch verbinding met de laatste telefoon.

Koppel de telefoon handmatig los om een nieuwe verbinding toe te voegen.

3. Muziek afspelen vanaf geheugenkaart:

Als de TF/Micro-SD-kaart is geplaatst, speelt het apparaat automatisch de muziek af die op de geheugenkaart is opgeslagen. Druk snel op M om te schakelen tussen Bluetooth en geheugenkaart.

4. Kies Volgende track of Vorige track:

Druk lang op de overeenkomstige +/- knoppen.

5. Als het geluid niet goed is of de luidspreker niet wordt ingeschakeld:
Laad de batterij altijd op voor gebruik.

6. Opmerking: SCHAKEL UIT om de batterij te sparen wanneer niet in gebruik.

SPREKER Knoppen en functies

Toetsen	Kort drukken	Lang indrukken
—	Volume verminderen	Vorig nummer
	Speel / pauze	Inschakelen / uitschakelen
+	Volume omhoog	Volgende nummer
M	Schakel tussen BT / kaart (plaats TF / Micro-SD-kaart)	/

36.

1. Zet de microfoon AAN/UIT:

Druk 2 seconden lang op de aan/uit-knop om AAN/UIT te zetten.

2. Verbinden:

De microfoon maakt automatisch verbinding met de spreker. Het blauwe indicatielampje knippert tijdens het zoeken naar een spreker. Wanneer het blauwe lampje constant brandt, is Bluetooth succesvol verbonden.

3. Echo-effect AAN/UIT zetten of afspelen/pauzeren:

Druk lang op de knop "MIC" om de echo AAN/UIT te zetten. Druk snel op de "MIC"-knop om te SPELEN/PAUZE (Mute).

4. Zing solo en/of maak Karaoke:

Houd de microfoon en luidspreker binnen 15 meter of dichterbij, voor een optimale audio-ervaring. Pas het volume op apparaten aan.

5. Als je niet zingt of karaoke maakt:

Schakel de microfoon uit om ruis/interferentie te voorkomen.

6. Als het geluid niet goed is of de microfoon niet kan worden ingeschakeld:
Laad de batterij altijd op voor gebruik.

7. Opmerking: SCHAKEL UIT om de batterij te sparen wanneer niet in gebruik.

MICROFOON Knoppen en functies

Toetsen	Kort drukken	Lang indrukken
	/	Inschakelen / uitschakelen
+	Volume omhoog	Volgende nummer
—	Volume verminderen	Vorig nummer
	Afspelen / Pauzeren (Dempen)	Echo aan / uit (Standard aan)

37.

Luidspreker technische specificaties

- Draadloze verbinding: Bluetooth v5.0
- Geheugenkaartsleuf: TF/Micro-SD-kaart, max. 32 GB (niet inbegrepen)
- Diameter driver/luidspreker: 57 mm
- Vermogen driver/luidspreker: 4Ω 6W
- Frequentie: 20Hz - 20kHz
- Echo-effect: Ja
- Hulpprogramma: 3,5 mm mini-jack voor koptelefoon/aux (niet inbegrepen)
- Verbindingslampjes:
BLAUW (knippert tijdens het zoeken / continu wanneer verbonden)
ROOD (tijdens opladen)
- Geluids- en audiobestemmingsprompts
- Voedingsadapter: DC5V 1A
- Batterij: 1500mAh (18650)
- Opladen: USB-C oplaadpoort
- Oplaadtijd: ongeveer 2 uur.
- Afmetingen: 90x75,3x65mm
- Gewicht: 340 g

Microfoon technische specificaties

- Draadloos: Bluetooth v5.0
- Werkspanning: 3,7V
- Frequentie: 20Hz - 20kHz
- Echo-effect: Ja
- Voedingsadapter: DC5V 1A
- Batterij: 800mAh (18650)
- Opladen: USB-C oplaadpoort
- Oplaadtijd: ongeveer 2-4 uur.
- Afmetingen: 135,8xØ37,7 mm
- Gewicht: 100 g

Waarschuwing

- Schakel het apparaat uit voordat u apparaten schoonmaakt of opbergt
- Laat apparaten niet demonteren door onbevoegde vakmensen
Het leidt tot apparaatstoringen en vervalt de garantie
- Als de batterij niet goed werkt, zoek dan onmiddellijk een professionele vervanging. Gebruik alleen dezelfde of gelijkwaardige batterij
Opmerking: Onjuiste batterijvervanging kan een explosie veroorzaken
- Vermijd langdurige blootstelling aan direct zonlicht
- Vermijd omgevingen met extreem lage en hoge temperaturen.
- Aanbevolen -10°C ~ 40°C en relatieve vochtigheid 10% ~ 95%.
- Vermijd vuur; gevaarlijke dampen/rook, batterij kan exploderen
- Vermijd vloeistoffen; het leidt tot kortsluiting
- Vermijd gebruik in stoffige omgevingen
- Vermijd vallen, stoten, stoten en krassen
- Lees de handleiding zorgvuldig door en bewaar deze voor toekomstig gebruik

VRIJWARING**Wettelijke aansprakelijkheid en ongeldige garantie**

Njord Collect ApS kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor letsel of schade toegebracht aan personen, producten of eigendommen als gevolg van verkeerd gebruik of het niet volgen van de richtlijnen van het product.



Lalarka.com

Kids Karaoke

Wireless Speaker & Microphone



NO

BRUKERMANUAL

Velkommen

Takk for at du kjøpte Lalarma Kids Karaoke trådløst høyttaler- og mikrofonsystem. Lalarmas avanserte elektroniske enheter er rettet mot å sikre mye moro og lek, og er enkel å betjene for barn og unge i alle aldre (3+).

Vi håper du vil like dette produktet og ønsker deg masse moro og fantastiske sangopplevelser.

VIKTIG

Sikkerhetsmerknader

Viktig! Les denne brukermanual nøye, og spesielt kapittelet "ADVARSEL", for du bruker høyttaler- og mikrofonproduktene. Ta vare på brukerhåndboken for fremtidig referanse, og husk å gi den videre til eventuelle tredjeparter hvis du gir produktet videre.

INNHold

I boksen:

- Høyttaler med avtakbart håndtak
- Mikrofon med avtakbar skumhette
- USB til USB-C ladekabel
- Brukermanual
- Pappinnlegg




40.


PRODUKTOVERSIKT

Høyttaler

- Volum ned / Forrige spor
- PÅ/AV / Spill av / pause
- Volum opp / Neste spor
- Bluetooth / Minnekort

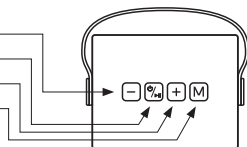


- 3,5mm Mini-Jack
- TF/Micro-SD
- USB-C lading
- Lysindikator

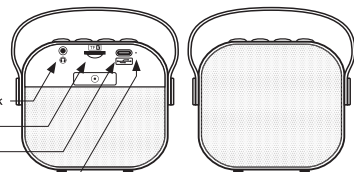

Mikrofon

- Skumhette
- Mikrofon PÅ/AV
- Volum opp / Neste spor
- Volum ned / Forrige spor
- Spill av/pause (damping) / ekko på/av
- Lysindikator
- USB-C lading

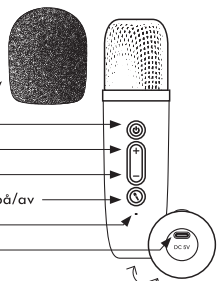

41.



HØYTTALER Bruksanvisning

1. Slå PÅ/AV høyttaleren:

Trykk lenge på strømknappen i 2 sekunder for å slå PÅ/AV.

2. Spill musikk via Bluetooth-tilkobling:

Bluetooth-modus er på som standard hvis det ikke er satt inn et TF/Micro-SD-kort. Den blå indikatorlampen blinker når du søker etter tilkobling. Åpne Bluetooth-innstillingen på telefonen, finn og koble til enheten (**Lalaria karaoke**). Når det blå lyset lyser konstant, er Bluetooth koblet til. Spille musikk.

Merk: Høyttaleren kobles automatisk til den siste telefonen.
Koble fra telefonen manuelt for å legge til ny tilkobling.

3. Spill musikk fra minnekort:

Med TF/Micro-SD-kort satt inn, vil enheten automatisk spille av musikk som er lagret på minnekortet.
Rask Trykk på M for å bytte mellom Bluetooth og minnekort.

4. Velg Neste spor eller Forrige spor:

Langt trykk på de tilsvarende +/- knappene.

5. Hvis lyden ikke er god eller høyttaleren ikke slår seg på:

Lad alltid batteriet før bruk.

6. Merk: SLÅ AV for å spare batteri når den ikke er i bruk.

SPEAKER Buttons and Functions

Knapper	Kort trykk	Langt trykk
—	Volum ned	Forrige spor
	Spill / Pause	Slå PÅ/AV
+	Volum opp	Neste spor
M	Bytt mellom BT/kort (Sett inn TF/Micro-SD kort)	/

42.



MIKROFON Bruksanvisning

1. Slå mikrofonen PÅ/AV:

Trykk lenge på strømknappen i 2 sekunder for å slå PÅ/AV.

2. Koble til:

Mikrofonen kobles automatisk til høyttaleren.
Den blå indikatorlampen blinker når du søker etter høyttaler.
Når det blå lyset lyser konstant, er Bluetooth koblet til.

3. Slå ekkoeffekten PÅ/AV eller spill av/pause:

Langt trykk på "MIC"-knappen, å skifte mellom ekko PÅ/AV.
Kort trykk på "MIC"-knappen, for å SPILLE/PAUSE (dempe).

4. Syng solo og/eller lag karaoke:

Hold mikrofonen og høyttaleren innenfor 15 meter eller nærmere, for optimal lydopplevelse. Juster volumet på enheter.

5. Hvis du ikke synger eller lager karaoke:

Slå av mikrofonen for å unngå støy/interferens.

6. Hvis lyden ikke er bra eller mikrofonen ikke kan slås på:

Lad alltid batteriet før bruk.

7. Merk: SLÅ AV for å spare batteri når den ikke er i bruk.

MIKROFON Knapper og funksjoner

Knapper	Kort trykk	Langt trykk
	/	Slå PÅ/AV
+	Volum opp	Neste spor
—	Volum ned	Forrige spor
	Spill / Pause (Mute)	Ekko på/av (standard på)

43.





NO

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Tekniske spesifikasjoner for høyttalere

- Trådløs tilkobling: Bluetooth v5.0
- Minnekortspor: TF/Micro-SD-kort, maks. 32 GB (ikke inkludert)
- Driver/høyttaler diameter: 57mm
- Driver/høyttalereffekt: 4Ω 6W
- Frekvens: 20Hz - 20kHz
- Ekkoeffekt: Ja
- Verktøy: 3,5 mm mini-jack for hodetelefoner/aux (ikke inkludert)
- Tilkoblingslysindikatorer:
BLÅTT (blinker ved søking / konstant når tilkoblet)
RØD (ved lading)
- Lyd- og lydbekreftelsesmeldinger
- Strømadapter: DC5V 1A
- Batteri: 1500mAh (18650)
- Lading: USB-C ladeport
- Ladetid: ca. 2 timer.
- Mål: 90x75,3x65mm
- Vekt: 340g

Mikrofon tekniske spesifikasjoner

- Trådløs: Bluetooth v5.0
- Arbeidsspenning: 3,7V
- Frekvens: 20Hz - 20kHz
- Ekkoeffekt: Ja
- Strømadapter: DC5V 1A
- Batteri: 800mAh (18650)
- Lading: USB-C ladeport
- Ladetid: ca. 2-4 timer.
- Mål: 135,8xØ37,7mm
- Vekt: 100g

NO

ADVARSEL!

Advarsel

- Slå av enheten før rengjøring eller oppbevaring
- Enheten må ikke demonteres av uautoriserte fagfolk
Det fører til funksjonsfeil på enheten og
ugyldiggjøring av garantien
- Hvis batteriet ikke fungerer som det skal, må du umiddelbart
søke profesjonell erstatning. Bruk kun samme eller tilsvarende batteri
Merk: Feil batteribytte kan forårsake eksplosjon
- Unngå lang eksponering for direkte sollys
- Unngå ekstremt lave og høye temperaturmiljøer.
- Anbefaler -10°C ~ 40°C og relativ fuktighet 10% ~ 95%.
- Unngå brann; farlig røyk/røyk, batteriet kan eksplodere
- Unngå væsker; det fører til kortslutning
- Unngå bruk i støvete omgivelser
- Unngå fall, slag, støt og riper
- Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for fremtidig bruk

ANSVARSRASKRIVELSE

Lovlig og ugyldig for garanti

Njord Collect ApS vil ikke på noen måte holdes ansvarlig for skader påført personer, produkter eller eiendom som oppstår ved misbruk eller manglende overholdelse av produktets retningslinjer.



Lalarna.com

Kids Karaoke

Wireless Speaker & Microphone



SE ANVÄNDARMANUAL

Välkommen

Tack för att du köpte **Lalarna Kids Karaoke** trådlösa högtalare och mikrofonsystem.

Lalarnas avancerade elektroniska enheter syftar till att säkerställa mycket nöje och lek på ett lättmanövrerat sätt, för barn och ungdomar i alla åldrar (3+).

Vi hoppas att du kommer att gilla denna produkt och önskar dig massor av nöje och fantastiska sångupplevelser.

VIKTIG

Säkerhetsanvisningar

Läs denna bruksanvisning noggrant och i synnerhet kapitlet **"VARNING"** innan du använder högtalar- och mikrofonsprodukterna. Spara bruksanvisningen för framtida referens och kom ihåg att lämna den vidare till tredje part om du lämnar över produkten.

INNEHÅLL

I lådan:

- Högtalare med avtagbart handtag
- Mikrofon med avtagbar skumlock
- USB till USB-C laddningskabel
- Användarmanual
- Kartonginlägg




46.

SE


PRODUKTÖVERSIKT

Högtalare

- Volym ned / Föregående spår
- PÅ/AV / Spela/Paus
- Volym upp / Nästa spår
- Bluetooth / Minneskort

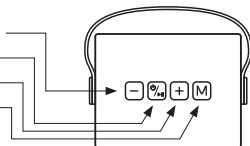


- 3,5mm minijack
- TF/Micro-SD
- USB-C laddning
- Ljusindikator

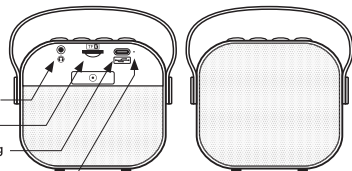

Mikrofon

- Skumlock
- Mikrofon PÅ/AV
- Volym upp / Nästa spår
- Volym ned / Föregående spår
- Spela/Pausa (Mute) / Eko på/av
- Ljusindikator
- USB-C laddning

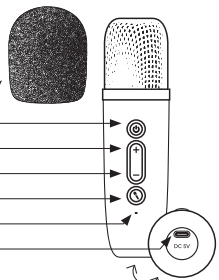

47.

1. Slå PÅ/AV högtalaren:

Tryck länge på strömknappen i 2 sekunder för att slå PÅ/AV.

2. Spela musik via Bluetooth-anslutning:

Bluetooth-läget är på som standard om inget TF/Micro-SD-kort är isatt.

Den blå indikatorlampan blinkar när du söker efter anslutning. Öppna Bluetooth-inställningen på telefonen, hitta och anslut enheten (**Lalaria karaoke**). När det blå ljuset lyser med fast sken har Bluetooth anslutits. Spela musik.

Obs: Högtalaren ansluts automatiskt till den senaste telefonen. Koppla från telefonen manuellt för att lägga till ny anslutning.

3. Spela musik från minneskort:

Med TF/Micro-SD-kort isatt spelar enheten automatiskt upp musiken som är lagrad på minneskortet.

Snabb Tryck på M för att växla mellan Bluetooth och minneskort.

4. Välj Nästa spår eller Föregående spår:

Långt tryck på motsvarande +/- knappar.

5. Om ljudet inte är bra eller om högtalaren inte slås på:

Ladda alltid batteriet före användning.

6. Obs: STÄNG AV för att spara batteri när den inte används.**HÖGTALARE knappar och funktioner**

Knappar	Snabbtryck	Lång press
—	Sänk volymen	Föregående spår
⏻/⏮	Spela / Pausa	Ström PÅ/AV
+	Höj volymen	Nästa spår
M	Växla mellan BT / kort (Sätt i TF / Micro-SD-kort)	/

48.

1. Slå PÅ/AV mikrofonen:

Tryck länge på strömknappen i 2 sekunder för att slå PÅ/AV.

2. Anslut:

Mikrofonen kommer automatiskt att ansluta till högtalaren. Den blå indikatorlampan blinkar när du söker efter högtalare. När det blå ljuset lyser med fast sken har Bluetooth anslutits.

3. Slå PÅ/AV ekoeffekt eller spela upp/pausa:

Långt tryck på "MIC"-knappen för att växla eko PÅ/AV.

Snabb Tryck på "MIC"-knappen för att PLAY/PAUSE (Mute).

4. Sjung solo och/eller gör karaoke:

Håll mikrofonen och högtalaren inom 15 meter eller närmare, för optimal ljudupplevelse. Justera volymen på enheter.

5. Om du inte sjunger eller gör karaoke:

Stäng av mikrofonen för att undvika brus/störningar.

6. Om ljudet inte är bra eller mikrofonen inte kan slås på:

Ladda alltid batteriet före användning.

7. Obs: STÄNG AV för att spara batteri när den inte används.**MIKROFON Knappar och funktioner**

Knappar	Snabbtryck	Lång press
⏻	/	Ström PÅ/AV
+	Höj volymen	Nästa spår
—	Sänk volymen	Föregående spår
🎤	Spela / Pausa (tysta)	Eko på/av (standard på)

49.

Tekniska specifikationer för högtalare

- Trådlös anslutning: Bluetooth v5.0
- Minneskortplats: TF/Micro-SD-kort, max. 32GB (ingår ej)
- Driver/högtalares diameter: 57mm
- Drivrutin/högtalares effekt: 4Ω 6W
- Frekvens: 20Hz - 20kHz
- Ekoeffekt: Ja
- Användbarhet: 3,5 mm Mini-jack för hörlurar/aux (ingår ej)
- Anslutningsljusindikatorer:
BLÅTT (blinker vid sökning / fast vid ansluten)
RÖTT (vid laddning)
- Ljud- och ljudbeträffelsemeddelanden
- Strömadapter: DC5V 1A
- Batteri: 1500mAh (18650)
- Laddning: USB-C-laddningsport
- Laddningstid: ca 2 timmar.
- Mått: 90x75,3x65mm
- Vikt: 340g

Mikrofon tekniska specifikationer

- Trådlöst: Bluetooth v5.0
- Arbetsspänning: 3,7V
- Frekvens: 20Hz - 20kHz
- Ekoeffekt: Ja
- Strömadapter: DC5V 1A
- Batteri: 800mAh (18650)
- Laddning: USB-C-laddningsport
- Laddningstid: ca 2-4 timmar.
- Mått: 135,8xØ37,7mm
- Vikt: 100g

Varning

- Stäng av strömmen innan du rengör eller förvarar enheter
- Ta inte isär enheter av obehöriga experter!
Det leder till enhetsfel och ogiltigförklarad garanti
- Om batteriet inte fungerar som det ska ska du omedelbart söka professionellt byte. Använd endast samma eller likvärdiga batteri
Obs: Felaktigt batteribyte kan orsaka explosion
- Undvik lång exponering för direkt solljus
- Undvik extremt låga och höga temperaturer.
- Rekommendera -10°C ~ 40°C och relativ luftfuktighet 10% ~ 95%.
- Undvik brand; farliga ångor/rök, batteriet kan explodera
- Undvik vätskor; det leder till kortslutning
- Undvik användning i dammig miljö
- Undvik att tappa, slå, stöta och repa
- Läs bruksanvisningen noggrant och spara den för framtida bruk

ANSVARSFRIKRIVNINGAR

Lagligt och ogiltig garanti


Njord Collect ApS kommer inte på något sätt att hållas ansvarigt för skador som orsakats av personer, produkter eller egendom som uppstår på grund av felaktig användning eller av att produktens riktlinjer inte följs.



Lalarna.com

Kids Karaoke

Wireless Speaker & Microphone

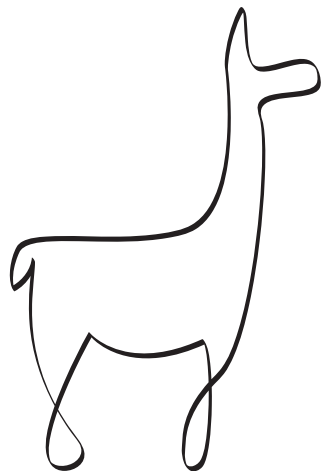

Lalarma
Copenhagen

